



SANIttech

**konceptekotech**

tel.: +420 234 706 311  
e-mail: [info@koncept-ekotech.com](mailto:info@koncept-ekotech.com)  
[www.koncept-ekotech.com](http://www.koncept-ekotech.com)

---

# Návod na montáž, obsluhu a údržbu



## **PRESTO LINEA** stojánková umyvadlová armatura






### Popis a parametry

Umyvadlové stojánkové ventily a baterie LINEA slouží k bezdotykovému ovládání výtoku vody do umyvadel, dřezů nebo mycích žlabů. Adaptivní senzor LYNX zabraňuje samovolné aktivaci při odrazech světla a je programovatelný z PC (nutno nainstalovat SW) přes komunikační box PRESTOCOM. Průtočná kapacita je 3 L/ min., příp. 1,9 L/ min. dle požadavků standardů LEED/ BREEAM. Elektronika, solenoidový ventil, směšovací komora (verze baterie) a bateriový zdroj (2x lithiová baterie CR123A 3V) jsou umístěny v tělese armatury. Síťový zdroj (230/7V, 2,1 W) je externí. Připojovací oplétané hadičky 3/8" jsou vybaveny sítíky a zpětnými ventily společně s uzavíracími kulovými ventily. Doporučený provozní tlak je 1 – 5 bar, max. tepelné zatížení 75 °C po dobu 30 min., doporučená min. vzdálenost senzoru od reflexní plochy v umyvadle (výpusť) je 30 cm. Při aktivaci delší než 30 sek. dojde k uzavření solenoidového ventilu. Hygienický proplach po dobu 30 sek. je aktivován každých 24 hod. po posledním použití.






**Rozměry**

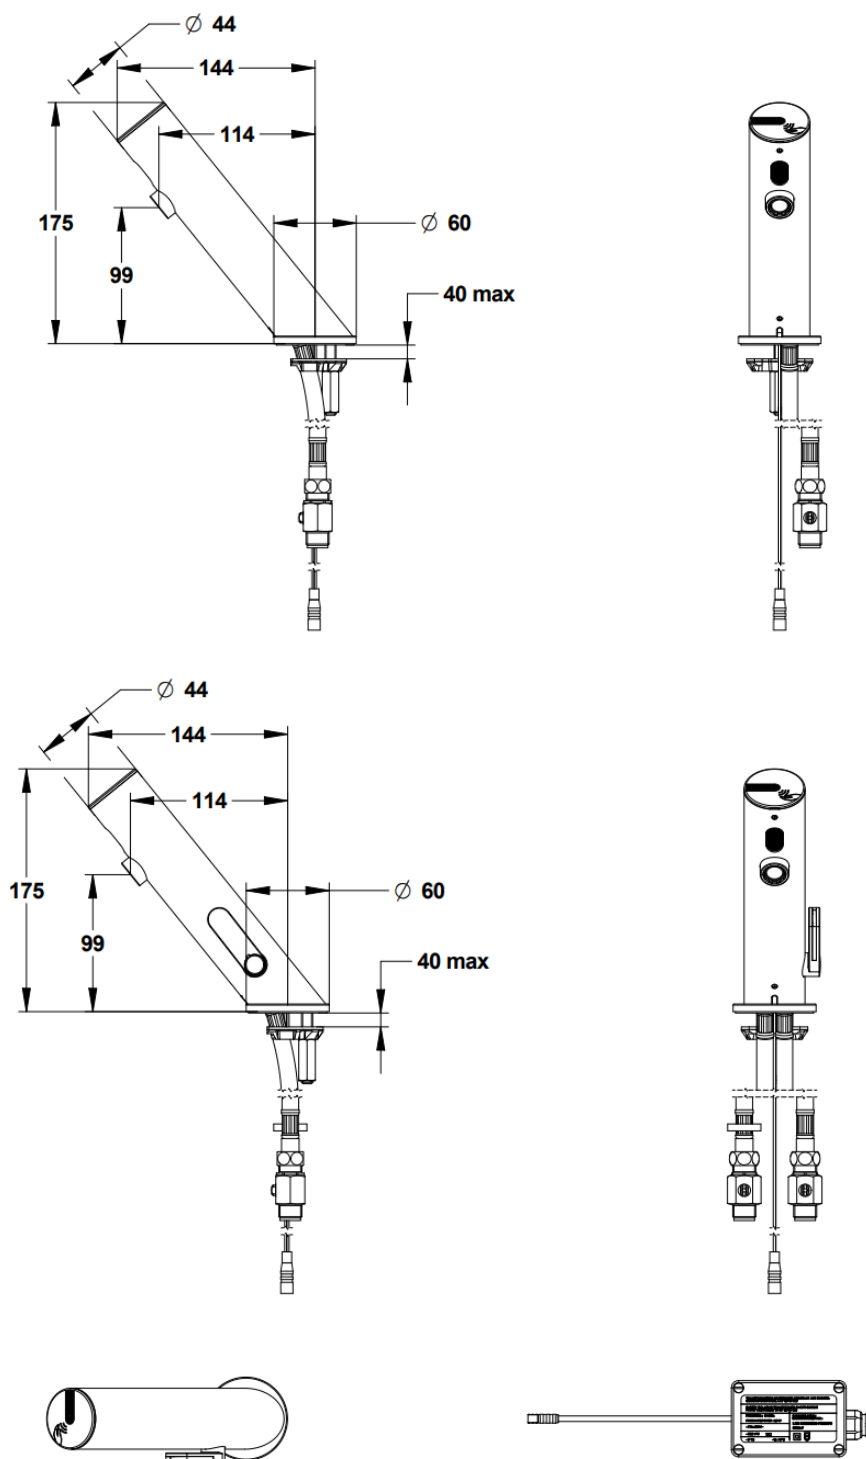



### Instalace

Pro instalace s ventily na smíchanou vodu je doporučeno použití podumyvadlového termostatu Minitherm. Při použití baterií lze mechanicky omezit pohyb směšovací páky tak, aby teplota smíchané vody nebyla vyšší než cca 40 °C.

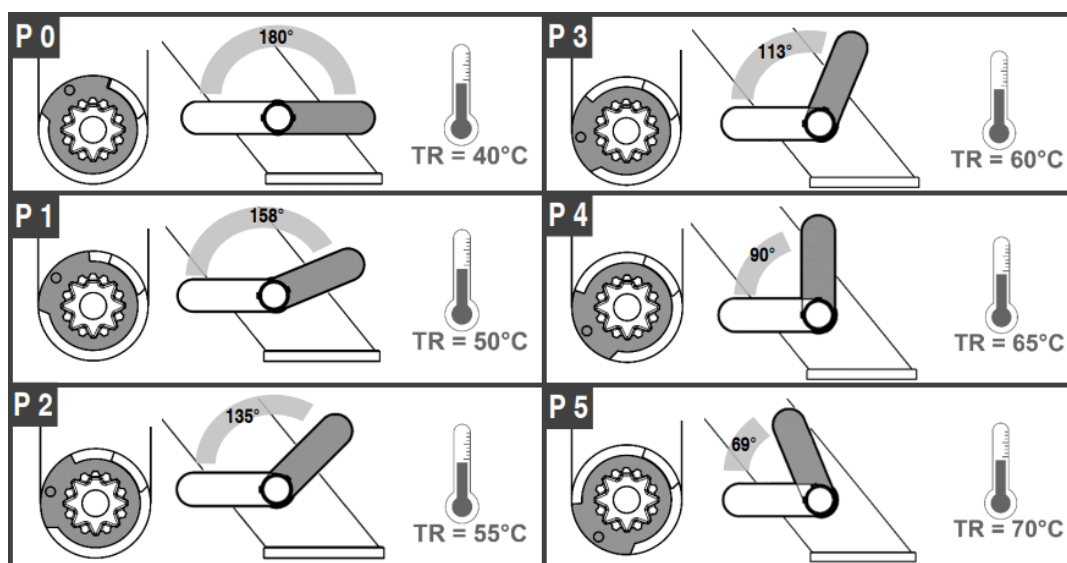




## Servis


V případě servisu vždy armaturu odpojte od zdroje (min. 30 sek.).

### Výměna lithiových baterií

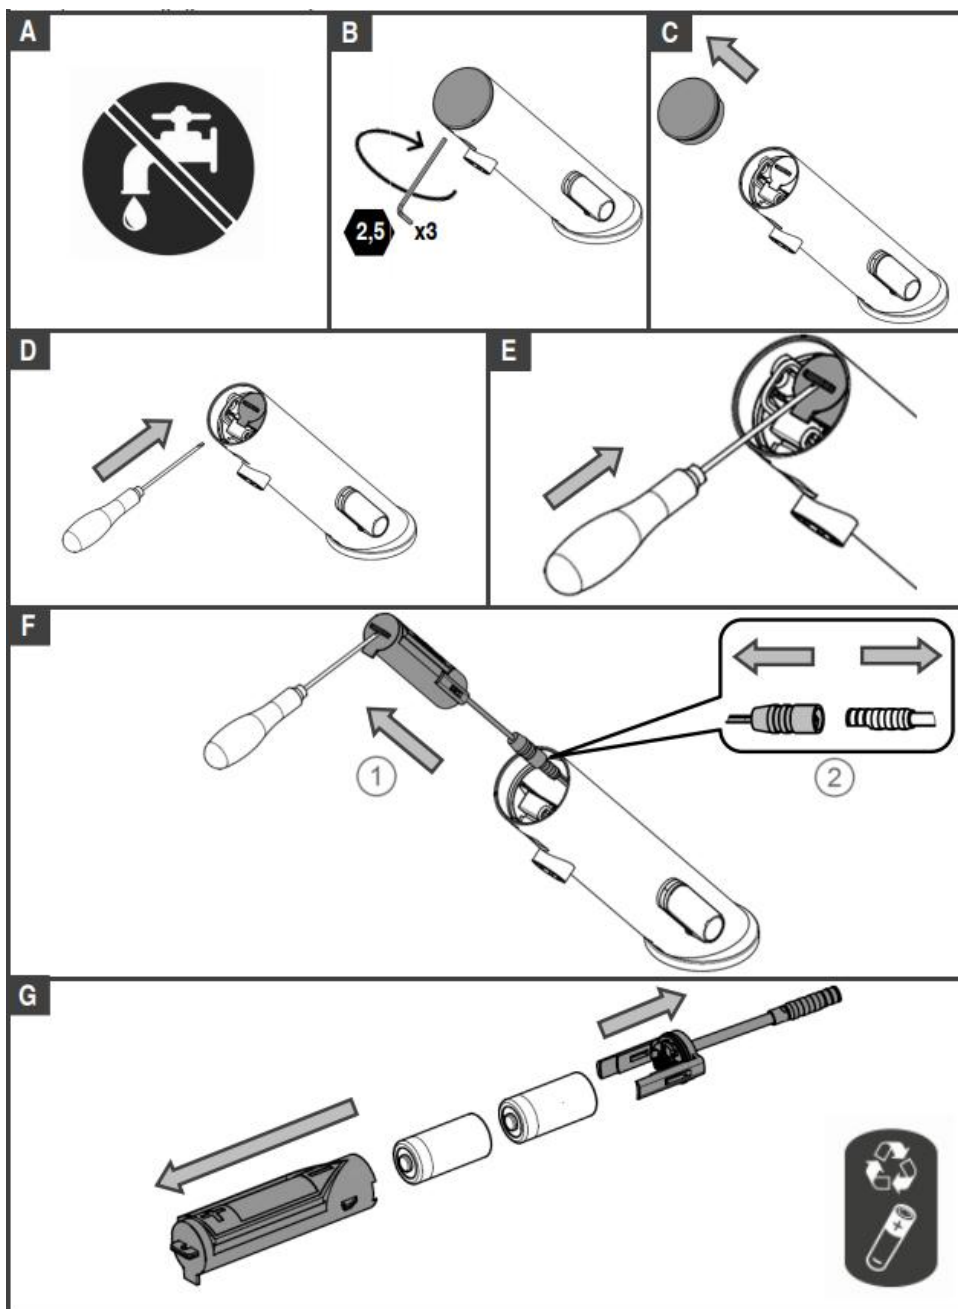




### Výměna solenoidového ventilu

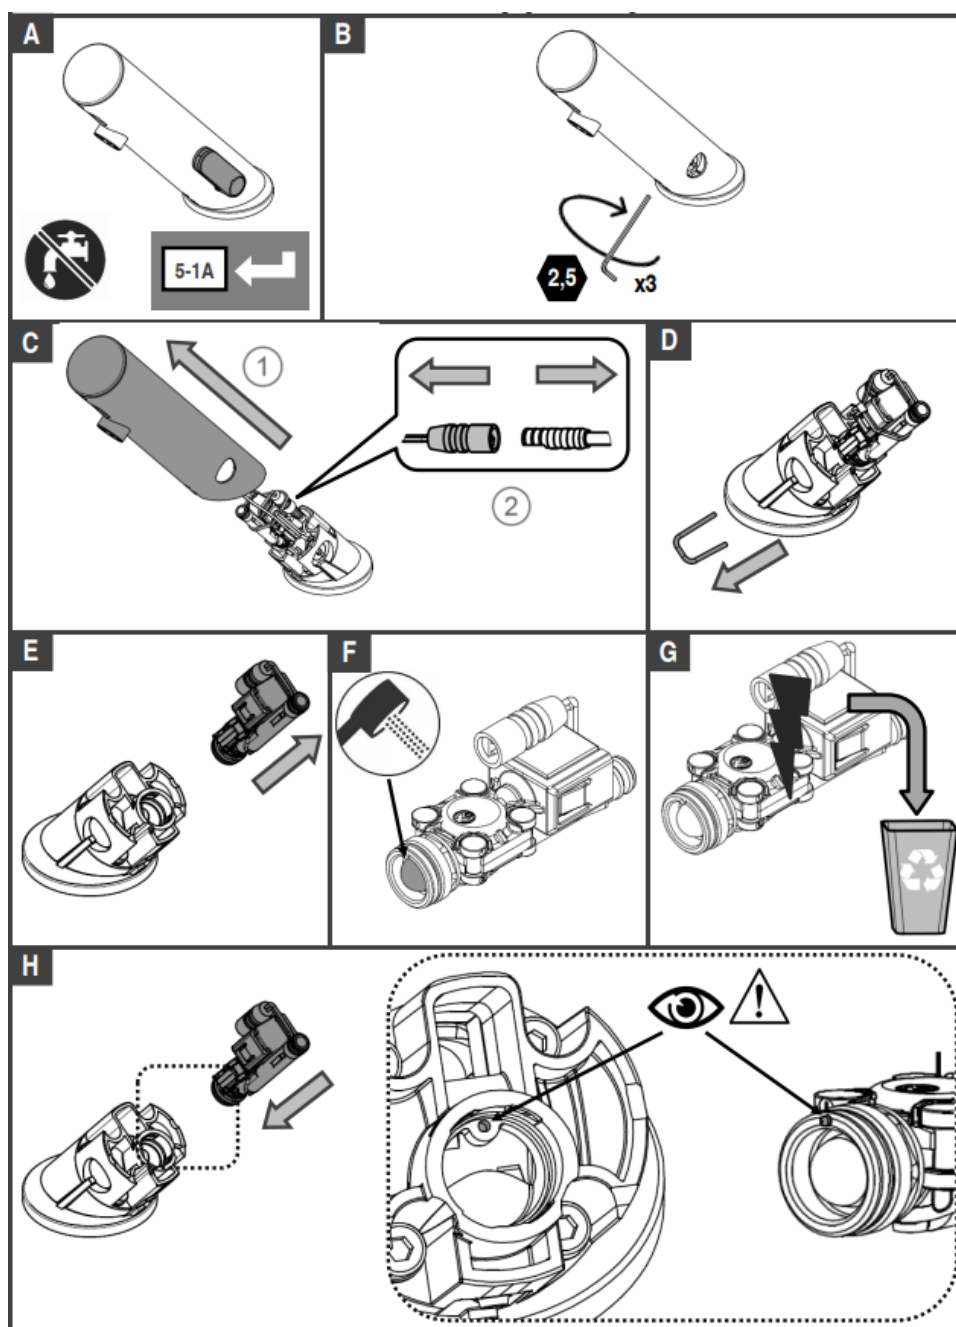




## Výměna senzoru

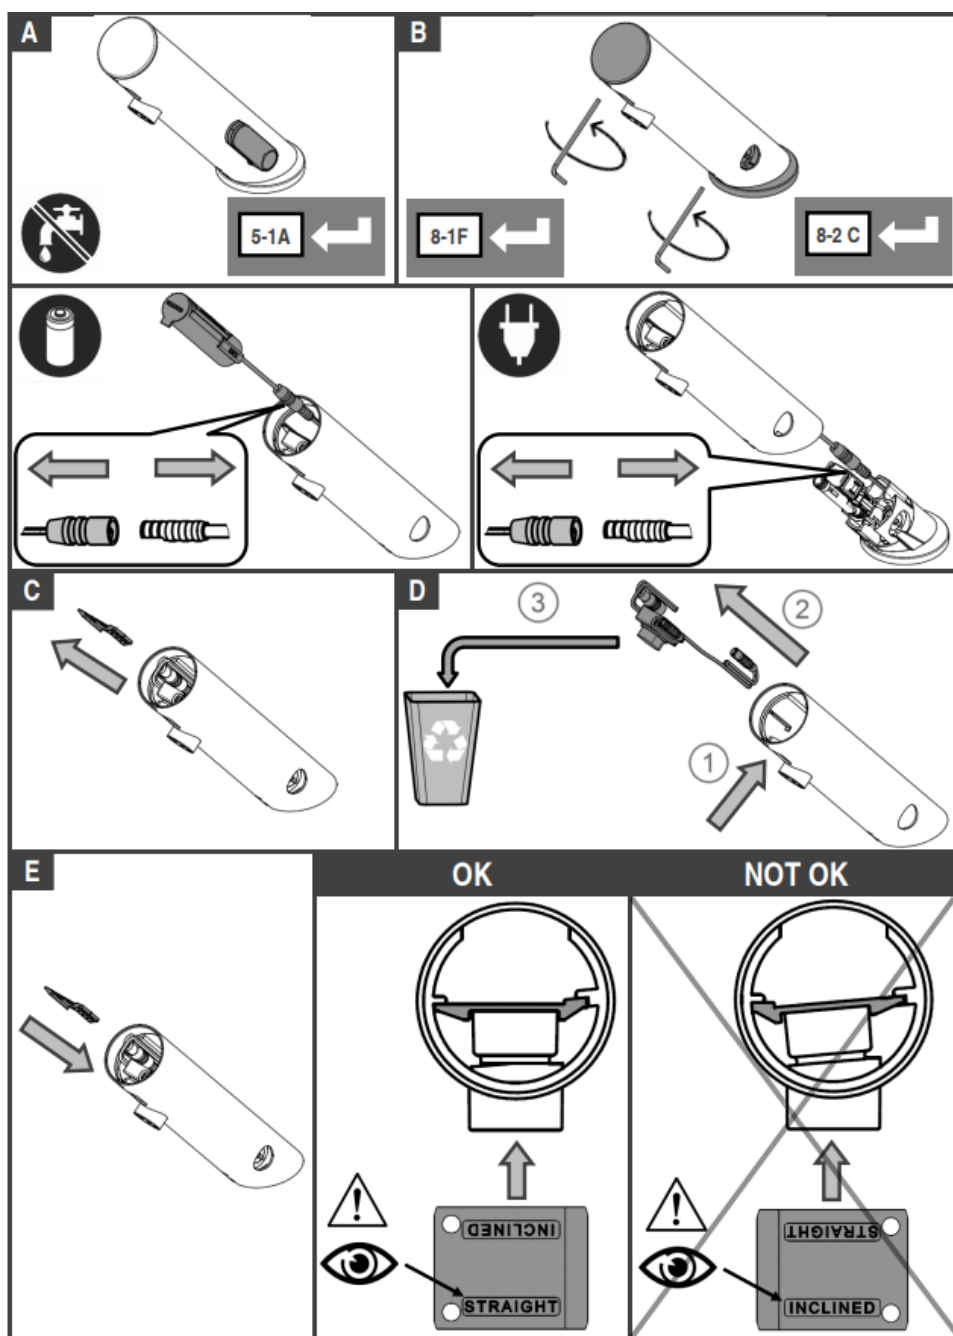

## Výměna perlátoru

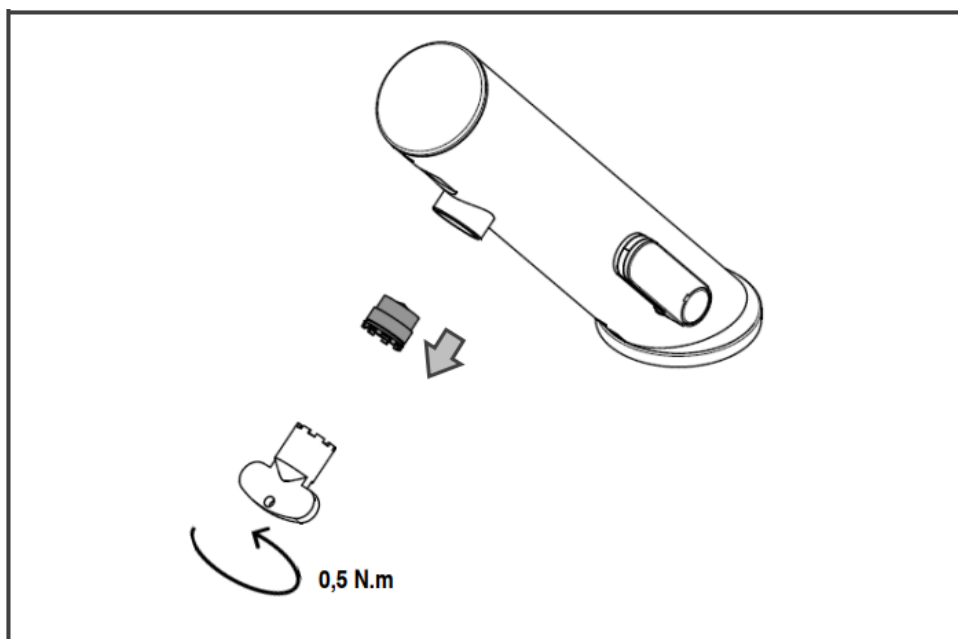

## Údržba

Čištění a mytí: Povrch se smí umývat pouze čistou vodou s jemnými mýdlovými prostředky. Rozpouštědla, lihové čisticí prostředky a jakékoliv leštící nebo brusné pasty poškozují výrobek a jejich používání je zakázáno.

## Kontrola zařízení

Aby bylo zabráněno případným škodám z důvodu vnějších vlivů, únavy materiálu, nestandardních provozních podmínek nebo v důsledku zásahu nepovolané osoby, doporučujeme měsíční vizuální kontrolu zařízení, není-li pro vybraný produkt vyžadována častěji.





**První zprovoznění / RESTART**

- Zařízení musí být nejprve odpojeno od přívodu vody i elektřiny!
- IR senzor musí být nejprve zakryt samolepkou!

| 1                                                |  | 2                                                                                   |                                      |
|--------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                  |  |                                                                                     | ■ Vypusťte ze systému veškerou vodu. |
|                                                  |  |                                                                                     |                                      |
| 3                                                |  |                                                                                     |                                      |
|                                                  |  | ■ Ujistěte se, že jsou na přívodních hadičkách nasazená těsnění s nerezovým sítkem. |                                      |
| 4 ( napájení ze sítě  )                          |  | 5                                                                                   |                                      |
|                                                  |  |                                                                                     |                                      |
| ■ Zapojte napájecí konektor a čekejte 20 vteřin. |  | ■ Otevřete přívod vody.                                                             |                                      |
| 6                                                |  | 7                                                                                   |                                      |
|                                                  |  |                                                                                     |                                      |
| ■ Sundejte samolepku ze senzoru.                 |  | ■ Vyčkejte 30 vteřin a nepřikládejte ruce k senzoru.                                |                                      |



## Záruka a pozáruční servis

### Záruční doba

Firma KONCEPT EKOTECH s.r.o. poskytuje záruku na prodávané produkty po dobu dvou let od data prodeje koncovému uživateli. Produkty jsou u výrobce řádně testovány a zkoušeny a odpovídají příslušným evropským standardům a normám.

Firma KONCEPT EKOTECH s.r.o. se zavazuje vyřídit reklamaci vadného zboží za dále uvedených podmínek.

### Hlášení reklamace

**V případě záruční reklamace je potřeba uplatňovat nárok na vyřízení reklamace v místě, kde byl výrobek (produkt) zakoupen**, popř. servis nahlásit písemně - vyplnit Reklamační a servisní protokol „RSP“ na [www.koncept-ekotech.com](http://www.koncept-ekotech.com) v sekci SERVIS, nebo mailem na adresu: [info@koncept-ekotech.com](mailto:info@koncept-ekotech.com), kde je požadavek zaevidován a předán k vyřízení technickému oddělení firmy KONCEPT EKOTECH s.r.o.

### Mechanické poškození a neúplnost výrobku

Kupující je povinen zboží při převzetí od prodávajícího či od dopravce co nejdříve prohlédnout. Případné nedostatky musí při osobním odběru neprodleně oznámit prodávajícímu. Jestliže zákazník zjistí nesrovnalosti v počtu kusů případně poškození obalů při doručení zboží dopravcem, musí reklamaci uplatnit u dopravce. Na jiným způsobem uplatněnou reklamaci mechanického poškození či nekompletnosti výrobku nebude brán zřetel.

### Způsob reklamace

Zákazník reklamuje zboží na základě nákupního dokladu (faktura + dodací list + záruční list). Závada musí být specifikována co nejpřesněji (v RSP), doloženy musí být případné předchozí opravy, mající vliv na záruku. Pokud zákazník nesplní tyto podmínky, nelze reklamaci řešit výměnou za jiné zboží nebo odstoupením od smlouvy.

Pokud zákazník reklamuje zboží osobně, je předpokládáno, že opravené zboží opět osobně vyzvedne. Pokud si přeje opravené zboží zaslat poštou, je povinen to uvést při uplatnění reklamace. Jestliže je vadné zboží zasláno poštou, je opravené či vyměněné zboží zasláno zpět rovněž poštou. Dopravné na reklamaci hradí zákazník, dopravné zpět hradí firma KONCEPT EKOTECH s.r.o.



### Odstranění vady

V době záruky zajistí firma KONCEPT EKOTECH s.r.o. nebo pověřená servisní organizace odstranění poruchy výrobku, způsobené výrobní vadou nebo vadným materiálem tak, aby mohl být výrobek opět řádně používán. Firma KONCEPT EKOTECH s.r.o. si vyhrazuje právo vyřídit reklamaci buď opravou vadného produktu nebo náhradou vadného produktu produktem stejných nebo lepších technických parametrů nebo poskytnutím finanční náhrady s přihlédnutím k aktuální ceně produktu.

### Náhrada za neoprávněnou reklamaci

Pokud bylo při opravě zjištěno, že závada vznikla způsobem, který je vyloučen ze záručních oprav nebo pokud se závada na výrobku neprojeví, je reklamující strana povinna uhradit firmě KONCEPT EKOTECH s.r.o., případně pověřené servisní organizaci náklady spojené s testováním a manipulací.

### Zánik záruky

Nárok na uplatnění záruky u vadných výrobků nebo jejich částí na náklady firmy KONCEPT EKOTECH s.r.o. zaniká v těchto případech:

- při poškození, které způsobily nečistoty ve vodě, vodní kámen nebo neodborná instalace, která byla provedena v rozporu s návodem
- v případech, kdy nejsou na přívodech studené vody (SV) a teplé vody (TV) nainstalovány filtry, které jsou předepsány v návodech. Pro termostatické, elektronické, samouzavírací a ostatní mechanické ventily a zařízení jsou filtry nezbytnou podmínkou. Doporučená jemnost síta filtru pro **SV = 0,1mm, pro TV = 0,3mm.**
- není-li shodný tlak přívodu teplé a studené vody
- poškození produktu z důvodů čištění pomocí agresivních a abrazivních čisticích prostředků (ošetřování povrchu)
- neodborného zásahu neoprávněnou osobou
- běžného opotřebení (např. těsnění a pod.)

### Ostatní podmínky

Reklamace vad a záruční servis se dále řídí dalšími ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona na ochranu spotřebitele České republiky.



---

Koncept ekotech s.r.o., Letohradská 54, 170 00 Praha 7, tel. 234 706 311